

Android 10.0
Bedienungsanleitung

WILLKOMMEN

- Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Mobiltelefons. Ihr Telefon bietet viele Funktionen, die für den täglichen Gebrauch praktisch sind, z. B. Freisprecheinrichtung, Lautsprecher, Kamera, MP3-Player und ultraklares Video.
- Sie können die Bedienungsanleitung lesen, um zu verstehen, wie Sie Ihr Mobiltelefon verwenden, und um die bewährten Funktionen und die einfache Bedienungsmethode kennenzulernen. Bitte verwenden Sie das Originalzubehör, um Ihr Gerät optimal zu nutzen. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden an der Maschine aufgrund der Verwendung von nicht originalelem Zubehör.

Vorsichtsmaßnahmen


Bevor Sie das Mobilteil verwenden, ist es wichtig, die folgenden Empfehlungen zu lesen:

- Versuchen Sie, den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten so gering wie möglich zu halten. Halten Sie das Telefon trocken und vermeiden Sie feuchte Räume.
- Verwenden Sie nur autorisiertes Zubehör.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon zu öffnen.
- Wenn das Telefon oder Zubehör nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicecenter.
- Wenn Sie Kopfhörer oder Kopfhörer über einen längeren Zeitraum (bei hoher Lautstärke) verwenden, kann dies zu ernsthaften Hörschäden führen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht während des Ladevorgangs.
- Bei extremer Hitze oder Kälte: Vermeiden Sie Temperaturen unter -10° C oder über 40° C.

IHRE TELEFONFUNKTIONEN

LADE DIE BATTERIE AUF


EIN- UND AUSSCHALTEN DES TELEFONS

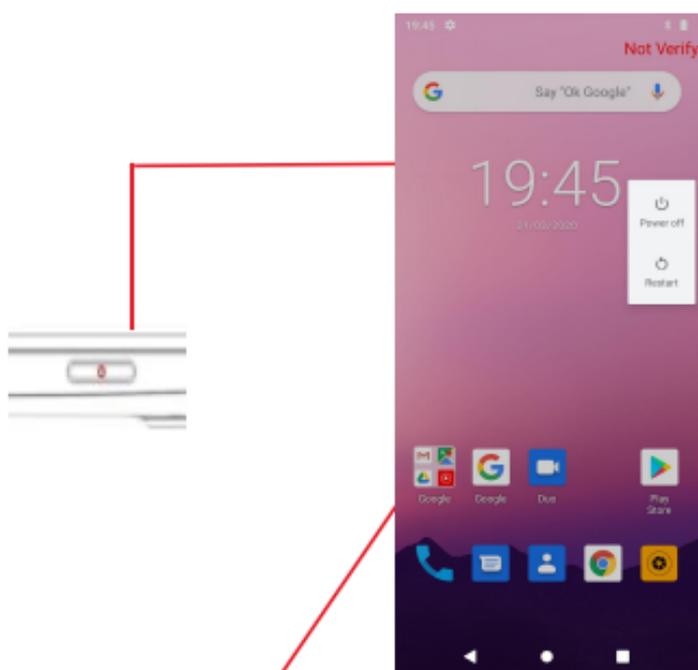

Drücken Sie Power Button auf, um das Telefon einzuschalten.

Dimmen, sperren und aufwecken das Telefon

Wenn das Gerät eingeschaltet ist und Sie den Bildschirm dimmen möchten, drücken Sie Power Button.

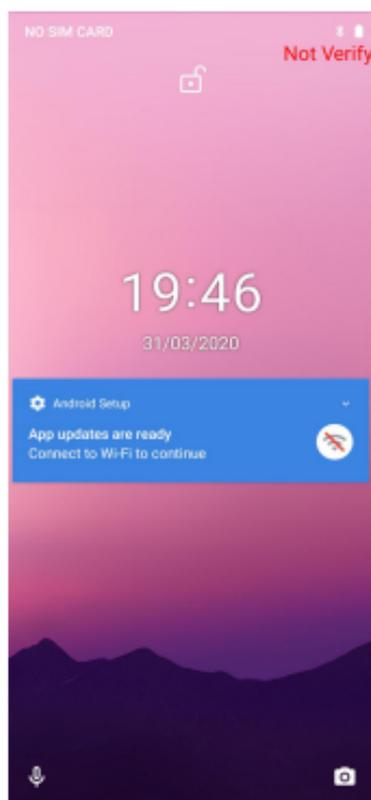


Wenn der Bildschirm gedimmt ist und Sie das Telefon aufwecken möchten, drücken Sie Power Button und schieben Sie Ihren Finger von Mitte nach rechts.

HOME SCREEN

1. Berühren Sie es, um die App-Leiste aufzurufen.



2. Berühren Sie eine App, um sie zu starten.

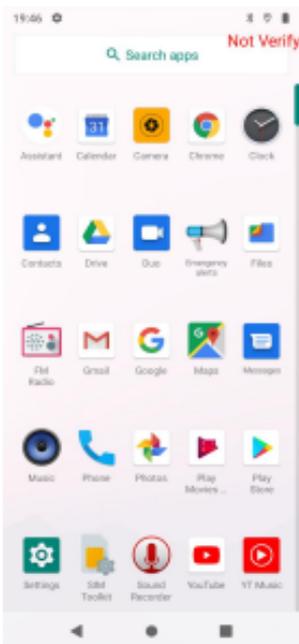

STATUSLEISTE

In der Statusleiste werden der Status und die Benachrichtigungen Ihres Telefons angezeigt. (Benachrichtigungen werden auf der nächsten Seite beschrieben.)

Benachrichtigungssymbole

Statussymbole



Statussymbole

Die folgenden Statussymbole werden möglicherweise auf Ihrem Bildschirm angezeigt:


Icon	Statement	Icon	Statement
	SIM Network signal level		Headset is inserted
	Indicates battery capacity		Bluetooth is activated
	Unread messages		Wi-Fi is connected
	Missed calls		Airplane mode is activated
	Alarm is activated		USB is connected

BENACHRICHTIGUNGSFELD


Das Benachrichtigungsfeld ist Ihr Zentrum für neue Ereignisse: wie neue E-Mails, Voicemail, Updates und mehr.

Ziehen Sie nach unten, um Benachrichtigungen anzuzeigen.

Berühren Sie eine Benachrichtigung, um zu antworten

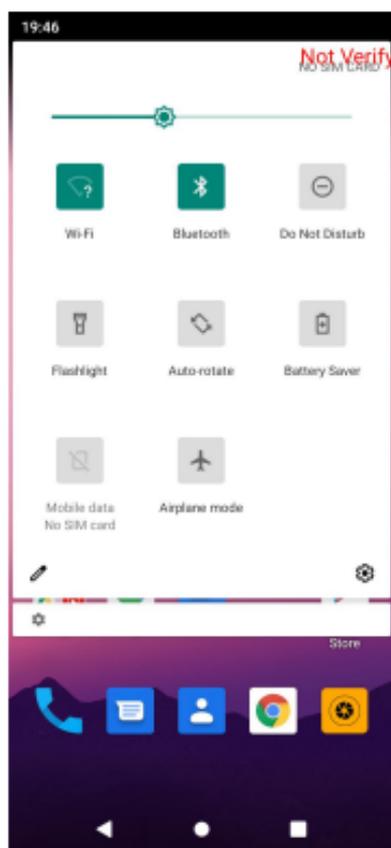

Anrufen und beantworten

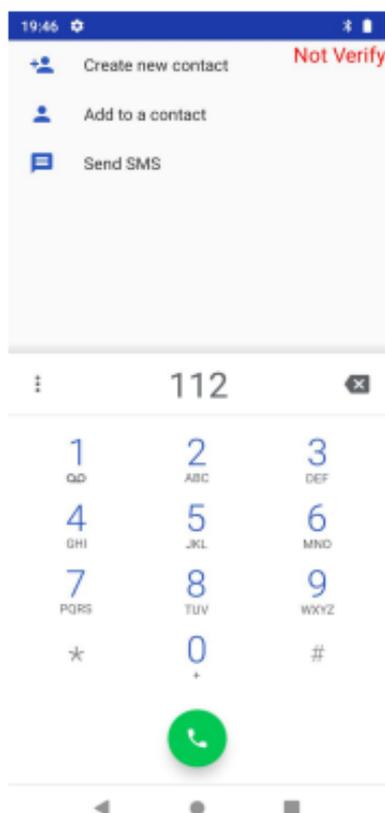

1. Auf dem Startbildschirm, Berühren Sie 
2. Berühren Sie  um die Wähltastatur anzuzeigen.
3. Wählen Sie eine Nummer und berühren Sie dann, um den Anruf einzuleiten.

Einen Anruf beantworten


Ziehen  nach rechts

Einen Anruf ablehnen

Ziehen  nach links

VOLUMENSTEUERUNG BEIM ANRUFEN

Die Lautstärketaste befindet sich auf der linken Seite des Telefons. Während eines Gesprächs können Sie die Lautstärketaste drücken, um die Lautstärke einzustellen.

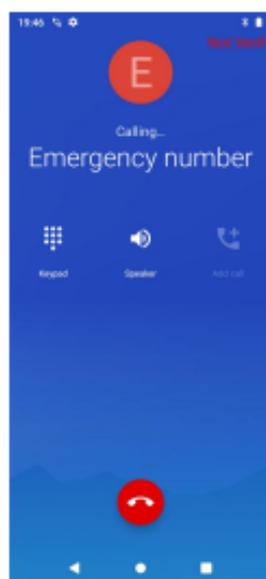

SENDEN SMS

1. Auf dem Startbildschirm, berühren Sie 
2. Berühren Sie 
3. Berühren Sie das Feld „An“ und geben Sie einen Empfänger ein.
4. Berühren Sie Nachrichtefeld, dann und geben Sie eine Nachricht ein
5. Berühren Sie  um SMS zu senden

E-MAIL-KONTEN HINZUFÜGEN

Wenn Sie E-Mail zum ersten Mal öffnen, werden Sie aufgefordert, ein E-Mail-Konto einzurichten. Danach können Sie E-Mail so konfigurieren, dass E-Mails von zusätzlichen Konten gesendet und empfangen werden.


So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu:

1) Tippen Sie auf das E-Mail-Symbol. Tippen Sie in der Benutzeroberfläche Ihres Kontos auf Weiter. Geben Sie in der Option E-Mail-Adresse Ihre E-Mail-Adresse ein.

→ Geben Sie in der Option Passwort Ihr E-Mail-Passwort ein. Tippen Sie auf Weiter.

2) Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein und tippen Sie neben E-Mail einrichten auf.

3) Tippen Sie auf Weiter, um Ihre E-Mail-Adresse einzugeben.

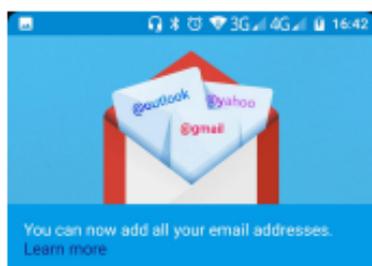

+ Add an email address

TAKE ME TO GMAIL

EINSTELLUNGEN

Die Einstellungen für verschiedene Funktionen des Telefons

Lernen Sie die Einstellungen Ihres Telefons kennen, damit Sie sie an Ihre eigenen Anforderungen anpassen können. Gehen Sie zu Einstellungen, um das Aussehen, den Klang, die Kommunikation, den Datenschutz und den Betrieb Ihres Telefons auf verschiedene Weise zu konfigurieren:

Wi-Fi

Sie können die WLAN- und Netzwerkeinstellungen verwenden, um Ihre SIM-Karte zu verwalten, Verbindungen zu Netzwerken und Geräten mithilfe von Wi-Fi zu konfigurieren und zu verwalten. In dieser Schnittstelle können Sie Bluetooth, Datennutzung, Flugzeugmodus, VPN, Tethering und tragbaren Hotspot sowie Mobilfunknetze einstellen.

Bluetooth

Drücken Sie den Schalter, um Bluetooth einzuschalten. Nach dem Einschalten sucht Bluetooth automatisch nach offenen Geräten in der Nähe.

SIM-Karten

Drücken Sie den Schalter, um die SIM-Karten einzuschalten. Wenn Sie zwei Karten einlegen, klicken Sie, um Mobilfunkdaten, Anrufe, SMS-Nachrichten festzulegen.

Mehr	<ul style="list-style-type: none"> • Flugzeug-Modus • Tethering, tragbarer Hotspot VPN.
Display	<p>In dieser Benutzeroberfläche können Sie Hintergrundbild, Bildschirm automatisch drehen, Helligkeit, Tagtraum, drahtlose Anzeige, Ruhezustand und Schriftgröße einstellen.</p>
Benachrichtigung	<p>Steuern Sie alle Benachrichtigungsnachrichten für Apps.</p>
Klang	<p>Diese Option legt die Klingeltoneinstellungen für den Empfang von Anrufen und Benachrichtigungen fest.</p>
Gesteneinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Fingergeste. • Gestenbewegung • Smart Motion
Apps	<p>Mithilfe der Anwendungseinstellungen können Sie Details zu den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen anzeigen, deren Daten verwalten und zum Stoppen zwingen, die aktuell ausgeführten Dienste anzeigen und steuern sowie den von Anwendungen verwendeten Speicher usw. anzeigen.</p>

Lager	Verwenden Sie die Speichereinstellungen, um den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem Telefon und Ihrer SD-Karte zu überwachen und Ihre SD-Karte zu verwalten.
Batterie	Auf dieser Oberfläche können Sie Ihren Batteriestatus, den Batteriestand und den Batterieverbrauch anzeigen.
RAM	Durchschnittliche Speichernutzung anzeigen.
Benutzer	Sie können Benutzer hinzufügen und wechseln.
DuraSpeed	DuraSpeed hilft beim Booten der Vordergrund-APP, indem Hintergrund-APPs zurückgehalten werden
Ort	Über diese Funktion können Sie den Standort von WLAN und Mobilfunknetzen, GPS-Satelliten usw. aktivieren.
Sicherheit	Mit dieser Funktion können Sie die Sicherheitsparameter einstellen.
Konten	Sie sollten zuerst ein Konto hinzufügen, bevor Sie diese Funktion verwenden.

Google	<ul style="list-style-type: none">• Standortinformationen• Sicherheit• Werbung• Suche und sofort
Spracheingabe	Verwenden Sie die Sprach- und Tastatureinstellungen, um die Sprache für den Text auf Ihrem Telefon auszuwählen und die Eingabemethode zu konfigurieren.
Backup-Reset	Über diese Oberfläche können Sie Ihre Daten sichern und Ihr Telefon zurücksetzen.
Daten & Zeit	Mit den Einstellungen für Datum und Uhrzeit können Sie Ihre Einstellungen für die Anzeige von Datumsangaben festlegen. Sie können diese Einstellungen auch verwenden, um Ihre eigene Zeit und Zeitzone festzulegen, anstatt die aktuelle Zeit vom Netzwerk usw. abzurufen.
Barrierefreiheit	Aktivieren Sie Ihre installierten Eingabehilfenanwendungen und passen Sie die zugehörigen Einstellungen an.
Drucken	Sie können Dateien über Cloud Ready-Drucker drucken. (Informationen zur Druckerkompatibilität finden Sie auf der Google Cloud Print-Website.)

Entwickleroptionen

Wenn auf dem Telefon keine Entwickleroptionen angezeigt werden, drücken Sie sieben (7) Mal auf der Registerkarte "Über das Telefon" in den Einstellungen auf "Build-Nummer".

Geplantes Ein- und Ausschalten

Planen Sie das Ein- und Ausschalten

Über das Telefon

Mit dieser Funktion können Sie einige telefonbezogene Informationen anzeigen.

EINEN RINGTONE EINSTELLEN

Drücken Sie  Sound & Benachrichtigung, wählen Sie die Profile aus, die Sie festlegen möchten. Sie können den Klingelton und die Lautstärke des eingehenden Anrufs sowie den Benachrichtigungston in dieser Oberfläche anpassen.

MULTIMEDIA

hören, sehen, einfangen und genießen!

FM RADIO

1. Setzen Sie den Kopfhörer ein und tippen Sie auf das Power-Symbol, um FM zu stoppen oder abzuspielen.
2. Tippen Sie auf 0,1 MHz vorwärts oder scrollen Sie durch das Reglersymbol, um die Kanalfrequenz zu ändern. Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.
3. Tippen Sie zum Anpassen auf das Symbol Automatische Suche, Aufnahme und Favoriten.

MUSIC



Kontrollen

Abspielen/Pause

Berühren



Vorherig/Nächst

Berühren



Rücklauf / Vorlauf

Berühren Sie die
Fortschrittsanzeige

Lautstärke einstellen

Seitentaste drücken

Jetzt spielen: Berühren
Sie, um die aktuelle
Wiedergabeliste zu
öffnen.

Berühren



Mischen: Berühren Sie,
um die aktuelle
Wiedergabeliste zu
mischen.

Berühren



Wiederholen: Berühren
Sie, um die aktuelle

Berühren



Wiedergabeliste zu
wiederholen. Berühren
Sie erneut, um den
aktuellen Titel zu
wiederholen.

Kamera

1. Starten Sie die Kamera, indem Sie auf das Kamerasymbol auf dem Startbildschirm drücken
2. Tippen Sie in der Kamera-App auf den Bildschirm, um sich auf einen bestimmten Bereich zu konzentrieren.
3. Drücken Sie die Kamerataste ganz nach unten, um ein Bild aufzunehmen.

Ein Video aufnehmen

1. Drücken Sie auf das Kamerasymbol.
2. Wählen Sie in der Kamera-App Video aus 
3. Drücken Sie die Kamerataste, um mit dem Filmen zu beginnen, und drücken Sie erneut, um das Filmen zu beenden.

Taschenrechner

1. Starten Sie den Rechner, indem Sie auf das Rechnersymbol auf dem Startbildschirm drücken.
2. Geben Sie in der Taschenrechner-App Zahlen und arithmetische Operatoren auf dem Grundbildschirm ein.

Kalender

Sie können den Kalender verwenden, um wichtige Ereignisse zu verfolgen. Nach dem Aufrufen des Kalenderfunktionsmenüs können Sie Jahr, Monat und Datum auswählen. Schieben Sie den Kalenderbildschirm nach oben und unten, um den Monat zu wechseln.

Tonaufnahmegerät

Verwenden Sie diese Funktion, um Audiodateien aufzunehmen. Zwei Funktionssymbole am unteren Rand des Rekorderbildschirms entsprechen dem Starten der Aufnahme und dem Überprüfen der aufgezeichneten Datei.

Uhr

Mit der Uhr können Sie Uhrzeit und Datum anzeigen. Sie können auch einen Alarm hinzufügen, den Alarm einstellen und einschalten. Dann kann der Alarm zu einem bestimmten von Ihnen festgelegten Zeitpunkt klingeln.

Galerie

Mit dieser Funktion können sowohl Bilder als auch Videos gescannt werden, die mit der Kamera aufgenommen oder auf einer SD-Karte gespeichert wurden.

Browser


Damit Sie im Internet surfen können.

Dateimanager

Dieses Telefon unterstützt eine SD-Karte. Mit dem Datei-Explorer können Sie verschiedene Verzeichnisse und Dateien auf der SD-Karte bequem verwalten.


VERWENDUNG ALS MODEM ÜBER USB

Sie können Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen, um Musik, Bilder und andere Dateien zwischen der SD-Karte Ihres Telefons und dem Computer zu übertragen.

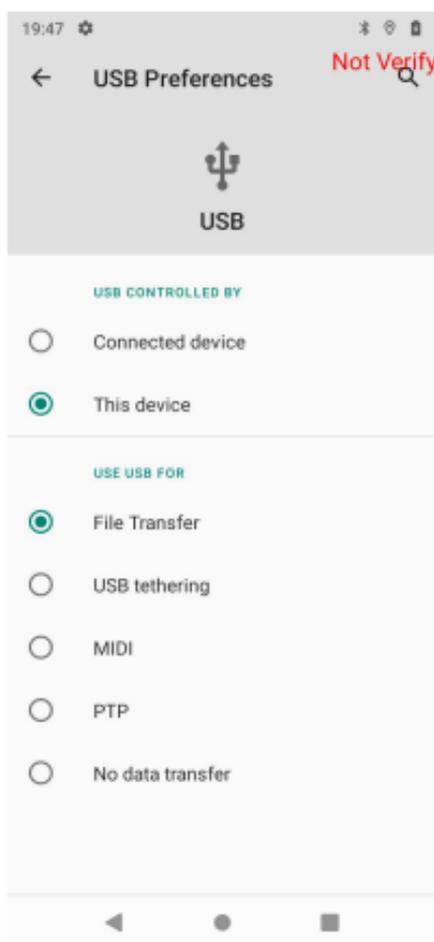

VERBINDEN SIE MIT Wi-Fi-NETZWERKEN

Wi-Fi ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die je nach WLAN-Router und Umgebung einen Internetzugang in Entfernungen von bis zu 100 Metern ermöglicht.

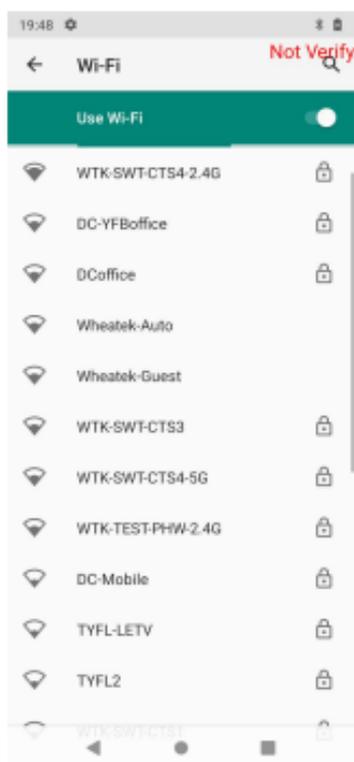

Berühren Sie Einstellungen > WI-FI. Überprüfen Sie Wi-Fi, um es einzuschalten. Das Telefon sucht nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken und zeigt die Namen der gefundenen an. Gesicherte Netzwerke werden mit einem Schlosssymbol angezeigt.

Zertifizierungsinformationen (SAR)

Ihr Telefon darf die in internationalen Richtlinien empfohlenen Emissionsgrenzwerte für Funkwellen nicht überschreiten. Diese Richtlinien enthalten Sicherheitsabstände, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheit gewährleisten sollen.

SAR (spezifische Absorptionsrate) ist die Einheit der vom Körper absorbierten HF-Menge, wenn das Telefon verwendet wird. Der SAR-Wert wird anhand des höchsten HF-Pegels ermittelt, der bei Labortests erzeugt wurde.

Der wahre SAR-Wert während der Nutzung des Telefons liegt weit unter diesem Wert.

Der SAR-Wert des Telefons kann sich abhängig von Faktoren wie der Nähe zu einem Netzwerturm, der Verwendung von Zubehör und anderen Verbesserungen ändern.

Der höchste SAR-Wert des Geräts beträgt $0,67 \text{ W / kg}$ (Kopf) und $0,95 \text{ W / kg}$ (Körper), gemittelt über 10 g menschliches Gewebe.

Der SAR-Wert kann je nach nationaler Berichterstattung, Testanforderungen und Netzwerkband unterschiedlich sein.

SAR-Empfehlungen

Verwenden Sie eine drahtlose Freisprecheinrichtung (Kopfhörer, Headset) mit einem Bluetooth-Sender mit geringem Stromverbrauch.

Bitte halten Sie Ihre Anrufe kurz und verwenden Sie SMS, wann immer dies bequemer ist. Dieser Rat gilt insbesondere für Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen.

Versuchen Sie, Ihr Handy zu benutzen, wenn die Signalqualität gut ist.

Personen mit aktiven medizinischen Implantaten sollten das Mobiltelefon vorzugsweise mindestens 15 cm vom Implantat entfernt halten.

Halten Sie einen bevorzugten Abstand von 15 mm zum Gerät ein.

Sicheres Fahren

Verwenden Sie das Telefon nicht während der Fahrt. Wenn Sie das Telefon benutzen müssen, verwenden Sie bitte die persönliche Freisprecheinrichtung.

Bitte stellen Sie das Telefon nicht auf einen Beifahrersitz oder einen Ort, an dem es bei einem Fahrzeugaufprall oder einer Notbremsung herunterfallen könnte.

Während des Fluges

Der Flug wird durch Störungen beeinflusst, die durch das Telefon verursacht werden. Es ist illegal, ein Telefon im Flugzeug zu benutzen. Bitte schalten Sie Ihr Telefon aus oder wechseln Sie während eines Fluges in den Flugmodus.

In Krankenhäusern

Die Funkwellen Ihres Telefons können die Funktion medizinischer Geräte beeinträchtigen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Medizinprodukts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Funkfrequenzen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Tragen Sie das drahtlose Gerät nicht in der Brusttasche.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt.

Unsichere Bereiche

Bitte schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe einer Tankstelle oder in der Nähe eines Ortes befinden, an dem Kraftstoff, chemische Präparate oder andere gefährliche Güter gelagert werden.

Kümmert sich um Ihr Gerät

Ihr Gerät ist ein Produkt von überlegenem Design und Handwerkskunst und sollte mit Vorsicht behandelt werden. Die folgenden Vorschläge helfen Ihnen, Ihr Telefon zu schützen.

Halten Sie das Gerät trocken. Wenn Ihr Gerät nass wird, entfernen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten, wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab und bringen Sie es zum Servicecenter. Lagern Sie das Gerät nicht bei hohen oder kalten Temperaturen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen und Batterien beschädigen.

Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.

Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen. Das Reparieren des Telefons selbst und das Nichtbenutzen unserer autorisierten Servicemitarbeiter / -zentren verstößt gegen die Garantieregeln.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, klopfen oder schütteln Sie es nicht. Grobe Handhabung kann interne Leiterplatten und Feinmechanik beschädigen.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder starken Reinigungsmittel. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche des Geräts nur ein weiches, sauberes und trockenes Tuch.

Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern auf und lassen Sie es nicht längere Zeit mit Magnetfeldern in Kontakt kommen.

Batterieempfehlungen

Bitte stellen Sie den Akku an einem gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur auf.

Wenn die Zeitspanne des Akkus nach dem Laden viel kürzer als gewöhnlich wird, ist die Akkulaufzeit abgelaufen. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue Batterie der gleichen Marke und Spezifikation.

Entsorgen Sie den Akku nicht mit dem Hausmüll.

Bitte entsorgen Sie die gebrauchte Batterie gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien.

Verwenden Sie vom Hersteller zugelassene Batterien, Ladegeräte, Zubehör und Zubehör. Wir sind nicht für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich, wenn nicht zugelassene Batterien oder Zubehör verwendet werden.

Bereiten Sie Ihr Telefon auf

Das WEEE-Logo (links abgebildet) auf dem Produkt (Akku, Mobilteil und Ladegerät) weist darauf hin, dass man dieses Produkt nicht entsorgen oder zusammen mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgen darf. Sie sind verpflichtet, alle Ihre elektronischen oder elektrischen Abfallgeräte zu entsorgen, indem Sie zum Recycling solcher gefährlicher Abfälle an die angegebene Sammelstelle umziehen.

Durch die Sammlung und ordnungsgemäße Rückgewinnung Ihrer Elektronikschrottgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung können wir zum Umweltschutz beitragen. Das Recycling der Elektronikschrottgeräte gewährleistet die Sicherheit der menschlichen Gesundheit und der Umwelt.

Haftungsausschluss

Die in der Bedienungsanleitung angegebenen / erwähnten Farben und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die gezeigten Bilder dienen nur zu Darstellungszwecken. Andere hier erwähnte Produktlogos und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann vom tatsächlichen Inhalt des Mobiltelefons abweichen. In diesem Fall regelt letzterer.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an den Inhalten dieser Bedienungsanleitung ohne öffentliche Ankündigung oder vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.

Bei Geräten mit externen Netzteilen sollte die Steckdose in kurzer Entfernung platziert und leicht zugänglich sein.

Die Verwendung eines falschen Batterietauschtyps kann die Explosionsgefahr erhöhen. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen zur Entsorgung gebrauchter Batterien.

Urheberrechte

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist es strengstens untersagt, dieses Dokument ganz oder teilweise in irgendeiner Form zu kopieren, zu übertragen, zu verteilen oder zu speichern.



Hören Sie nicht mit hoher Lautstärke über längere Zeiträume, um mögliche Hörschäden zu vermeiden.

Um das Gerät nur mit den mitgelieferten Kopfhörern zu verwenden, tauschen Sie niemals die mitgelieferten Kopfhörer gegen einen anderen aus.